TESTED & Betty Crocker™ APPROVED

Betty Crocker™

8-CUP
Coffee Maker

BONUS!
Permanent Coffee Filter Included

HOUSEHOLD USE ONLY **BC-1723**

RÉSERVÉ À L'USAGE MÉNAGER BC-1723

EN PRIME!
Filtre à café réutilisable inclus

Betty Crocker™ Cafetière
8 TASSES

TESTÉ ET Betty Crocker™ APPROUVÉ

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 1 14-07-04 10:46 AM

Table of Contents

Important Safeguards 3

Before Your First Use 6

Know the Parts of Your Coffee Maker 7

Using Your Coffee Maker..... 8

Cleaning Your Coffee Maker..... 10

Decalcifying..... 11

Limited Warranty 12

To Return for Service..... 13

Replacement Parts 14

Table des matières

Importantes mesures de sécurité 3

Avant la première utilisation..... 6

Connaissez les pièces de votre cafetière..... 7

Utilisation de votre cafetière 8

Nettoyage de la cafetière 10

Détartrage..... 11

Garantie limitée d'un an 12

Retour pour services ou réparations..... 13

Pièces de rechange..... 14

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 2 14-07-04 10:46 AM

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. **Read all instructions carefully before use.**
2. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug, or unit in water or any other liquid.
3. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning the appliance.
4. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from wall outlet.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to authorized service facility for examination, repair or adjustment.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Not recommended for use by children.
7. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
8. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock, or personal injury, and will void warranty.
10. Do not use outdoors.
11. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces, including the stove.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Scalding may occur if the cover is lifted or removed during the brewing cycle.

IMPORTANTES MESURES DE SECURITE

Pour utiliser un appareil électrique il faut suivre des consignes de base, dont celles-ci:

1. **Lisez bien toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.**
2. Pour vous protéger contre les risques de chocs électriques, ne mettez pas le cordon, la fiche ni l'appareil dans l'eau ni dans tout autre liquide.
3. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer. Laisser l'appareil refroidir avant de retirer ou d'ajouter un accessoire ou de le nettoyer.
4. Pour débranchez l'appareil, l'éteindre complètement et retirer la fiche de la prise murale.
5. Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un problème de fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez l'appareil à un centre de réparation autorisé pour vérification, réparation ou réglage.
6. Exercer une étroite surveillance si l'appareil est utilisé à proximité d'un enfant. Utilisation par des enfants non recommandée.
7. Ne pas utiliser cet appareil à d'autres fins que celles auxquelles il est destiné.
8. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Se servir des poignées ou des boutons.
9. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant présente des risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures et annulera la garantie.
10. Ne pas utiliser à l'extérieur.
11. Ne pas laisser le cordon pendre d'une table ou d'un comptoir

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 3 14-07-04 10:46 AM

14. Snap the cover securely to the carafe before serving.
15. The carafe is designed for use with this appliance. Never use the carafe on a range top or in a conventional oven. Do not put carafe into a microwave oven.
16. Do not set a hot carafe on a wet or cold surface.
17. Do not use a cracked carafe, or a carafe that has a loose or weakened handle.
18. Do not clean the coffee maker with scouring powders, steel wool pads, or other abrasive materials.
19. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. There are no user serviceable parts inside the coffee maker. Only authorized personnel should repair the coffee maker.
20. Do not twist, kink or wrap the power cord around the appliance as this may cause the insulation to weaken and split, particularly in the location where it enters the unit.
21. **Never leave appliance unattended while it is plugged into an outlet.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS
HOUSEHOLD USE ONLY

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
POUR USAGE MÉNAGER SEULEMENT

ni toucher des surfaces chaudes, dont celle de la cuisinière.
12. Ne pas le placer sur / près d'un brûleur à gaz ou d'un élément électrique chaud ni dans un four chaud.
13. Soulever ou retirer le couvercle pendant l'infusion du café présente des risques de brûlure.
14. Avant de servir, fermer le couvercle de façon sécuritaire.
15. La verseuse est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Ne jamais utiliser la machine à café sur la cuisinière ou dans un four conventionnel. Ne pas mettre la machine à café dans un four à micro-ondes.
16. Ne pas déposer une machine à café chaude sur une surface mouillée ou froide.
17. Ne pas utiliser une machine à café fissurée ou dont la poignée est desserrée ou abîmée.
18. Ne pas nettoyer la machine à café avec des poudres à récurer, des tampons de laine d'acier ou d'autres matériaux abrasifs.
19. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire tout risque d'incendie ou de décharge électrique, ne retirez aucun couvercle pour réparer l'appareil. Il n'y a aucune pièce dans la machine à café qui puisse être réparée par l'usager. Uniquement du personnel agréé est autorisé à réparer la machine à café.
20. Veillez à ne jamais tordre, ni plier, ni enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Cela pourrait endommager la gaine isolante ou provoquer des fissures à son point d'entrée dans l'appareil.
21. **Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise.**

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 4 14-07-04 10:46 AM

POWER CORD INSTRUCTIONS

1. A short power-supply cord is provided to reduce the hazard resulting from entanglement or tripping over a long cord.
2. Extension cords may be used if care is exercised. If it is necessary to use an extension cord, it should be positioned so that it does not drape over the counter or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
3. The electrical rating of the extension cord must be the same or more than the wattage of the appliance (the wattage is shown on the rating label located on the underside or back of the appliance).
4. Avoid pulling or straining the power cord at outlet or appliance connections.

POLARIZED PLUG

1. Your appliance is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other).
2. To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
3. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it does not fit, please consult a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature by modifying the plug in any way.

WARNING: Improper use of the power cord may result in electric shock. Consult a qualified electrician if necessary.

INSTRUCTIONS SUR LE CORDON D'ALIMENTATION

1. Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de s'empêtrer ou de trébucher en présence d'un long cordon.
2. Des rallonges peuvent être utilisées en prenant des mesures de précaution. Si une rallonge est nécessaire, elle doit être placée de telle sorte qu'elle ne pende pas d'un comptoir ni du dessus d'une table, d'où elle pourrait être tirée accidentellement par des enfants ou les faire trébucher.
3. La puissance nominale indiquée sur la rallonge doit être au moins égale ou supérieure à la puissance nominale de l'appareil (cette puissance est indiquée sur l'étiquette située sur le dessous ou au dos de l'appareil).
4. Éviter de tirer le cordon d'alimentation ou de forcer sur la prise ou aux raccords de l'appareil.

FICHE POLARISÉE

1. L'appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
2. Pour réduire tout risque de blessure, cette fiche doit être insérée dans une prise correctement installée.
3. Si la fiche ne rentre pas entièrement dans la prise, l'inverser. Si elle ne s'adapte pas sur la prise, consulter un électricien agréé. Ne pas tenter de neutraliser le dispositif de sécurité en modifiant la fiche de quelque façon.

AVERTISSEMENT: Une utilisation inappropriée du cordon d'alimentation peut causer des décharges électriques. Consulter un électricien agréé si nécessaire.

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 5 14-07-04 10:46 AM

Before Your First Use

Carefully unpack the coffee maker and remove all packaging materials. You may wipe the coffee maker body with a clean, damp cloth. Do not immerse the coffee maker body, cord or plug in water or other liquid.

To remove any dust that may have accumulated on the removable parts during packaging, wash the carafe, lid, filter basket, and permanent filter with warm, soapy water. Rinse and dry. Do not use harsh or abrasive cleansers.

NOTE: We recommend that prior to brewing your first pot of coffee, you "brew" cold water only, without ground coffee or a paper filter. This will remove any dust that may have settled inside the coffee maker.

IMPORTANT: Use only cold water – the automatic brewing system has been designed to work only with cold water.

Avant la première utilisation

Déballez soigneusement la cafetière et retirez tous les matériaux d'emballage. Vous pouvez essuyer le corps de la cafetière à l'aide d'un linge propre et humide. Ne mettez pas le corps de la cafetière, le cordon ni la fiche dans l'eau ni dans tout autre liquide.

Pour enlever toute poussière qui aurait pu s'accumuler sur les pièces amovibles durant l'emballage, lavez la verseuse, le couvercle, le panier-filtre et le filtre réutilisable à l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez. N'utilisez pas de produits nettoyants forts ou abrasifs.

REMARQUE : Nous vous recommandons de faire bouillir de l'eau froide, sans café moulu et sans filtre en papier, avant de faire bouillir votre première cafetière de café. Ceci enlèvera toute poussière qui aura pu s'accumuler dans la cafetière.

IMPORTANT : Utilisez seulement de l'eau froide – le système automatique d'infusion a été conçu pour fonctionner seulement avec de l'eau froide.

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 6 14-07-04 10:46 AM

Know the Parts of Your Coffee Maker

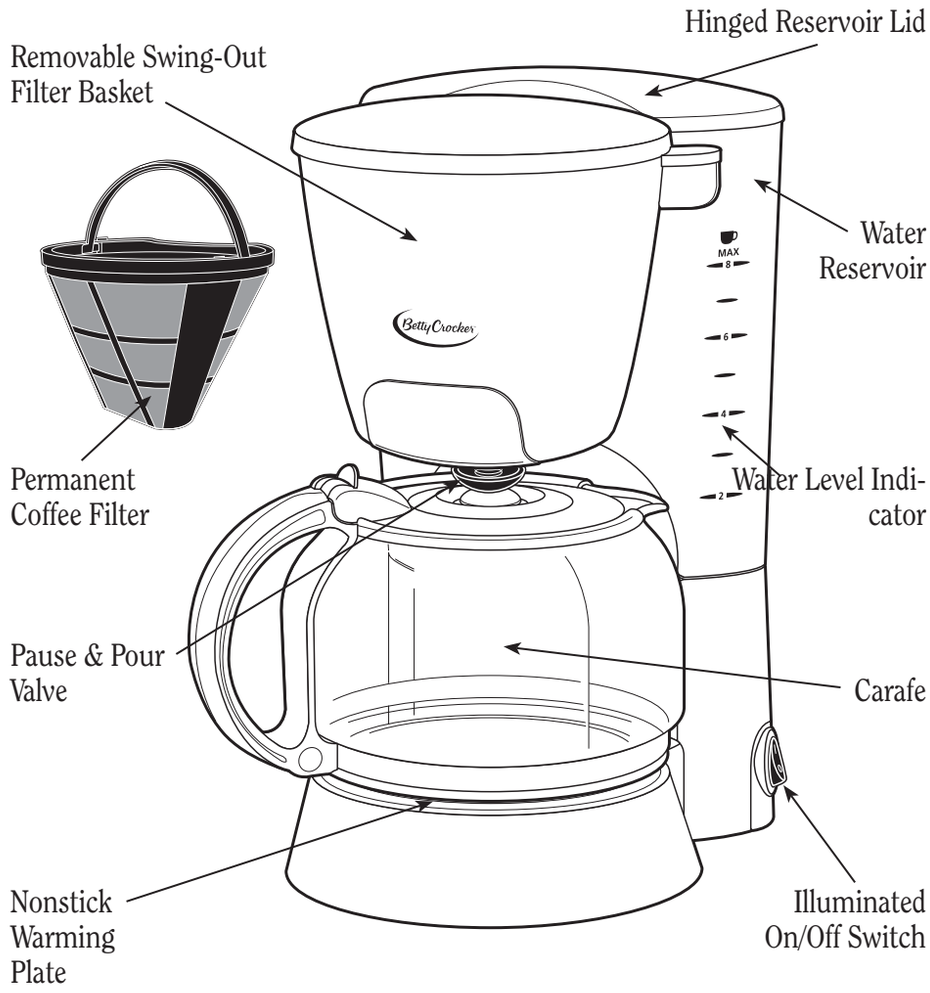

RATING: 120V, 60Hz, 800 WATTS, AC ONLY

Connaissez les pièces de votre cafetière

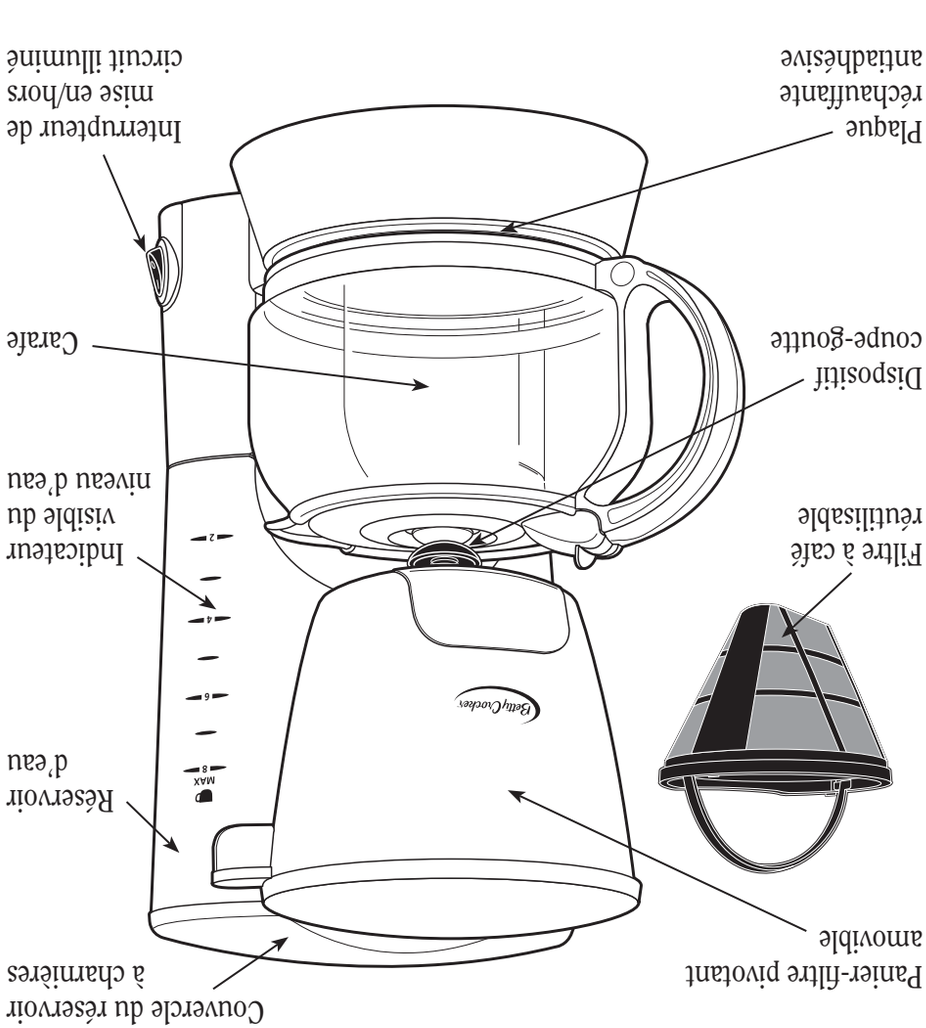

CARACTÉRISTIQUES NOMINALES: 120V, 60Hz, 800 WATTS, C.A. SEULEMENT

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 7 14-07-04 10:46 AM

Using Your Coffee Maker

1. Place your coffee maker on a flat, level surface, such as a countertop. Plug the unit into a 120 volt 60 Hz AC-only outlet.
2. Swing open the filter basket. Insert the bonus permanent filter or a cone shape filter No. 4 into the removable filter basket. The permanent filter can be used just as you would use a paper filter. Place the desired amount of ground coffee into the filter. See the chart below to determine the amount of coffee to use.

NOTE: The swing-out filter basket and filter must be inserted correctly so that the filter basket closes properly. Ensure that the filter basket is fully closed prior to starting the brew cycle.

NOTE: We recommend using coffee ground specifically for automatic drip coffee makers. After using your drip coffee maker a few times you may adjust the amount to suit your own taste.

Recommended amounts of coffee

NUMBER OF CUPS	RECOMMENDED GROUND COFFEE
2	2 Tablespoons
4	4 Tablespoons
6	6 Tablespoons
8	1/4 cup

3. Fill the glass carafe with cold water up to the marked level for desired amount of coffee.

IMPORTANT: Use only cold water. The automatic brewing system has been designed to work only with cold water.

4. Empty the water from the carafe into the water reservoir. Close the hinged lid. Place the glass carafe with the lid in place on the warming plate.
5. Press the power switch button to “ON” (▌). The power switch will

Utilisation de votre cafetière

1. Posez votre cafetière sur une surface plane, à niveau. Branchez votre appareil à une prise murale de courant alternatif de 120 Volts, 60Hz.
2. Faites pivoter le panier-filtre pour l’ouvrir. Insérez le filtre réutilisable en prime ou un filtre-cône n° 4 dans le panier-filtre amovible. Le filtre réutilisable s’utilise de la même façon qu’un filtre en papier. Mettez la quantité désirée de mouture de café dans le filtre. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la quantité de café à utiliser.

REMARQUE : Le panier-filtre pivotant et le filtre doivent être insérés correctement pour pouvoir fermer le panier-filtre adéquatement. Assurez-vous que le panier-filtre est bien fermé avant de commencer le cycle d’infusion.

REMARQUE : Nous recommandons l’utilisation de café moulu spécialement pour les cafetières-filtre automatiques. Une fois que vous aurez utilisé la cafetière quelques fois, vous pourrez alors décider de la quantité de café selon votre goût personnel.

Quantités recommandées de café

NOMBRE DE TASSES	CAFÉ MOULU RECOMMANDÉ
2	2 cuillères à soupe
4	4 cuillères à soupe
6	6 cuillères à soupe
8	1/4 tasse

3. Ouvrez le couvercle à charnière du réservoir d’eau situé au-dessus de la cafetière. Remplissez la verseuse en verre d’eau froide jusqu’au niveau marqué correspondant à la quantité de café désirée.

IMPORTANT : Utilisez seulement de l’eau froide, le système automatique a été conçu pour fonctionner avec de l’eau froide seulement.

4. Videz l’eau de la verseuse dans le réservoir à eau. Fermez le couvercle à charnière. Posez la verseuse en verre avec le couvercle en place sur le

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 8 14-07-04 10:46 AM

illuminate, indicating that your coffee maker is now on and has begun the brewing cycle. In a few minutes, your coffee maker will be finished brewing fresh coffee.

6. Once the brewing cycle has completed, **the automatic nonstick warming plate will keep the coffee at serving temperature until you switch the coffee maker off.**
7. **WARNING:** When finished using the coffee maker, please ensure you manually turn the coffee maker to the "OFF" (**O**) position. **This unit is not equipped with an automatic shut-off feature, so you will need to manually turn the unit "OFF".**

CAUTION: Never leave an empty carafe on the warming plate while still hot.

Carafe Care

NOTE: A damaged carafe may result in possible burns from hot liquid.

To avoid breakage:

- Do not allow liquid to evaporate from the carafe while on the nonstick warming plate or heat the carafe when empty.
- Discard the carafe if chipped, cracked or damaged in any manner
- Never use abrasive scouring pads or cleaners; they will scratch and weaken the glass.
- Do not place the carafe on or near a gas or electric burner, in a heated oven, or in a microwave oven.
- Avoid rough handling and sharp blows
- Avoid drastic temperature changes. Never place a hot carafe on a cold surface.

plat chauffant.

5. Appuyez sur l'interrupteur pour le mettre sur MARCHE (▮). L'interrupteur s'allume pour indiquer que la cafetière est en circuit et a commencé le cycle d'infusion. En quelques minutes, votre cafetière aura terminé l'infusion du café.
6. Lorsque le cycle d'infusion est terminé, **la plaque chauffante automatique antiadhésive garde le café à une température de service jusqu'à ce que vous éteigniez la cafetière.**
7. **MISE EN GARDE :** Lorsque vous avez fini d'utiliser la cafetière, assurez-vous de la mettre manuellement sur ARRÊT (**O**). **Cet appareil n'est pas doté d'un dispositif de mise hors circuit automatique; il faut donc mettre la cafetière sur ARRÊT manuellement.**

ATTENTION : Ne jamais laisser une cafetière vide sur la plaque chauffante tant qu'elle chaude.

Entretien de la carafe

REMARQUE : L'utilisation d'une carafe endommagée pourrait poser un risque de brûlure en raison du liquide chaud.

Pour éviter le bris de la carafe :

- Ne laissez pas tout le liquide qu'elle contient s'évaporer dans celle-ci tandis que est posée sur la plaque chauffante et ne chauffez pas la carafe lorsque celle-ci est vide.
- N'utilisez plus la carafe si celle-ci est ébréchée, fissure ou endommagé de quelque façon que ce soit.
- N'utilisez jamais de tampon à récurer ou autre produit abrasive pour nettoyer la carafe car ils égratigneront le verre et réduiront sa résistance.
- Ne placez pas la carafe sur un brûleur à gaz ou une cuisinière, ni à proximité. Ne place pas la carafe dans un four chaud ni un four à micro-ondes.
- Manipulez la carafe avec précaution en évitant tout contact violent.
- Évitez tout changement drastique de température. Ne posez jamais la carafe sur une surface froide lorsqu'elle est chaude.

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 9 14-07-04 10:46 AM

Pause and Pour Feature

Your coffee maker has been designed with a pause and pour feature. If you wish, at any time during the brewing cycle you may temporarily remove the glass carafe from the unit and pour a cup of hot coffee (this feature allows you up to 30 seconds to do so). The brewing cycle will be interrupted and no coffee will drip from the filter basket. Simply replacing the carafe on the warming plate will restart the brewing process.

WARNING: Return the carafe within 30 seconds to the warming plate if removed during brewing to prevent overflow and possible injury. If the brew basket overflows or fails to empty into the carafe, do not open the brew basket. Turn off the coffee maker. Unplug the coffee maker and wait for the contents to cool before handling.

Cleaning Your Coffee Maker

CAUTION: Be sure to unplug this appliance before cleaning. To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or unit in water or other liquid.

The carafe and carafe lid may be washed with warm soapy water. The swing-out filter basket may be washed with warm, soapy water, or placed in the top rack of the dishwasher. Do not place any other part of your coffee maker in the dishwasher. Never use harsh or abrasive cleaners on any part of your coffee maker.

To remove the filter basket, simply swing out the filter basket and lift up. You can remove the filter basket to discard your used coffee grounds. (See fig. 1 and 2).

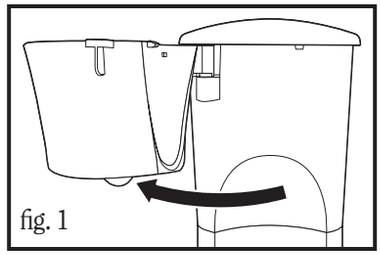
fig. 1

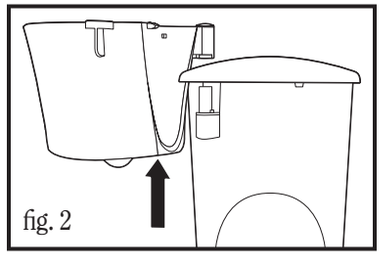
fig. 2

Système de pause "coupe-goutte"

Votre cafetière a été conçue avec un système de pause "coupe-goutte" permettant de retirer la carafe, à n'importe quel moment, avant la fin du cycle d'infusion, pour servir du café frais (le dispositif vous laisse 30 secondes pour ce faire). Le cycle d'infusion s'interrompt et le café ne s'égoutte pas du panier-filtre. Le fait de poser la carafe sur la plaque chauffante remet en marche le processus d'infusion.

MISE EN GARDE : Si vous retirez la carafe pendant le cycle d'infusion, remettez-la sur la plaque chauffante dans les 30 secondes pour éviter que le liquide ne coule sur celle-ci ou qu'il y ait risque de blessure. Si le panier-filtre déborde ou qu'il ne se vide pas dans la carafe, ne tentez pas de l'ouvrir. Éteignez plutôt la cafetière, débranchez-la de la prise de courant et attendez que le contenu de la cafetière ait refroidi avant d'y toucher.

Nettoyage de la cafetière

MISE EN GARDE : Assurez-vous de débrancher cet appareil avant de le nettoyer. Pour vous protéger contre tout choc électrique, n'immergez pas le cordon, la fiche ni l'appareil dans de l'eau ni dans tout autre liquide.

La carafe, son couvercle et le panier-filtre amovible peuvent être lavés à l'eau chaude savonneuse. Ne mettez aucune autre pièce de votre cafetière au lave-vaisselle. N'utilisez jamais de produits de nettoyage rugueux ou abrasifs sur aucune des pièces de votre cafetière. Au besoin, la plaque chauffante peut être essuyée à l'aide d'un linge propre et humide.

Pour retirer le panier-filtre, faites-le simplement pivoter et soulevez-le. Vous pouvez enlever le panier-filtre pour mettre la mouture de café au rebut. (Voir fig. 1 et 2.)

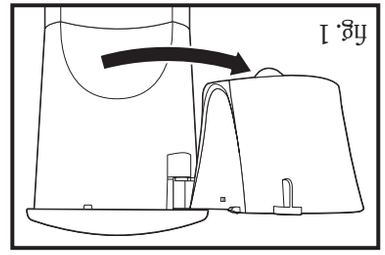
fig. 1

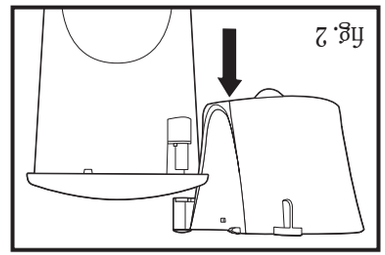
fig. 2

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 10 14-07-04 10:46 AM

Do not try to clean the inside of the water reservoir with a cloth because this will leave a residue of lint and may clog your coffee maker. Just rinse with cold water periodically.

To clean the surface of your coffee maker, rinse a soft cloth in warm water and squeeze out excess water. Wipe the surface, dry thoroughly and polish with a dry soft cloth.

Decalcifying

Mineral deposits left by hard water can clog your coffee maker.

Your drip coffee maker will require cleaning with vinegar to remove any calcium or mineral deposits that may form over time and will affect the performance of the unit. You will know when your coffee maker requires decalcifying when you notice an obvious slow down in brewing time and excessive steam.

We recommend decalcifying your drip coffee maker every two months or at any time the brewing time slows down. Fill the carafe up to the MAX with a mixture of one part white vinegar and two parts water.

Pour the solution into the water reservoir, then close the hinged lid and put the empty carafe onto the warming plate. Switch the coffee maker ON “I”, and allow the coffee maker to “brew” the vinegar solution.

When the vinegar solution has finished brewing, empty the carafe and rinse it out with clean water. The coffee maker must be left to cool down for approximately 15 minutes before adding more water. Refill the water reservoir with a carafe of cold water only, and run another “brew” cycle. This will rinse out any remaining vinegar solution. If necessary, a second “brew” of cold water can be performed.

CAUTION: Coffee maker will remain ON until switch is turned to OFF “O”. Do not leave empty carafe on heated warming plate.

11

Détartrage

Des dépôts de minéraux causés par l’eau dure peuvent finir par obstruer votre cafetière filtre.

Pour éviter ceci, celle-ci doit être nettoyée régulièrement à l’aide de vinaigre afin de déloger tout dépôt calcaire ou minéral qui aurait pu s’accumuler avec le temps et nuire au bon fonctionnement de l’appareil. Vous saurez que le moment est venu de la nettoyer lorsque votre cafetière mettra plus de temps à infuser le café et que la vapeur excessive s’en échappera.

Nous vous recommandons de décalcifier votre cafetière à tous les deux mois ou dès que vous remarquez que le temps d’infusion est plus long. Remplissez la carafe jusqu’au niveau MAX avec un mélange composé d’un tiers de vinaigre blanc et deux tiers d’eau.

Versez la solution dans le réservoir d’eau, puis fermez le couvercle du réservoir à charnières et placez la carafe vide sur la plaque chauffante. Mettez la cafetière en marche et laissez la cafetière “infuser” la solution de vinaigre.

Une fois la solution de vinaigre infusée, videz la carafe et rincez-la avec de l’eau propre. Avant d’ajouter de l’eau dans la machine à café, laisser la machine refroidir pendant environ 15 minutes. Remplissez le réservoir à eau avec de l’eau froide seulement, et commencez un autre cycle d’infusion, qui rince tout restant de solution de vinaigre. Si cela est nécessaire, une deuxième infusion d’eau froide peut être faite.

ATTENTION : La cafetière demeure en marche tant que vous n’appuyez pas sur la portion « O » de l’interrupteur marche/arrêt. Ne laissez jamais la carafe vide sur la plaque chauffante lorsque celle-ci est chaude.

N’essayez pas de nettoyer l’intérieur du réservoir à eau avec un linge car il laisserait des résidus de peluche qui pourraient boucher votre cafetière goutte-à-goutte. Rincez-le simplement à l’eau froide périodiquement.

Pour nettoyer la surface de votre machine à café, rincez un linge doux à l’eau chaude et retirez-en tout excès d’eau. Nettoyez la surface, essuyez-la bien et polissez-la à l’aide d’un linge doux et sec.

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 11 14-07-04 10:46 AM

LIMITED WARRANTY ONE (1) YEAR

This warranty is the only warranty for this product. This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase, as evidenced by the receipt of purchase, and provided it is used for the purpose for which the product is intended. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or any component found to be defective, at our option. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or replace it free of charge. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. We will return your product, transportation charges prepaid provided it is delivered prepaid to Formula Brands Inc. Any and all remedies relating to this warranty are limited to the amount of the purchase price of the product. This warranty extends only to the original purchaser, consumer or gift recipient.

This warranty does not cover failure caused by food build-up, water deposits, normal cosmetic discoloration, and inadequate maintenance of the product. This warranty will not cover damage or failure to function if the product has been dismantled or tampered with, if it has been damaged due to exposure to water or any other liquid, if it is not used in conformity with the printed directions of this product or if it has been accidentally or intentionally damaged.

This warranty does not cover the following parts which may be supplied with the appliance: plastic parts, glass parts, glass containers, ceramic containers, cutter/ strainer, filters or non-stick surfaces.

This product is intended for use in a single-family household. This warranty will become null and void if the product is used for commercial purposes or any other purpose other than for single-family household use.

We exclude all claims for special, incidental and consequential damages caused by breach of any express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty. This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE D'UN (1) AN

La présente garantie constitue la seule garantie accordée pour ce produit. Ce produit est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'une (1) année à compter de la date d'achat, sur présentation du reçu d'achat, et à condition qu'il soit utilisé aux fins pour lequel il a été conçu. Au cours de cette période, votre recours exclusif se limite à la réparation ou au remplacement de ce produit ou de tout composant défectueux, à notre seule discrétion. S'il s'avère que ce produit soit défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement celui-ci. Advenant le cas où le même produit ou composant ne serait plus disponible, nous le remplacerons par un produit ou composant de valeur égale ou supérieure. Nous retournerons votre produit avec les frais de port prépayés s'il a été expédié à Formula Brands tous frais de port payés. Tous les recours reliés à la présente garantie se limitent au montant du prix d'achat du produit. La présente garantie n'est offerte qu'à l'acheteur original ou la personne qui l'a reçu en cadeau à l'état neuf.

La présente garantie ne couvre aucune défectuosité causée par l'accumulation d'aliments, les dépôts d'eau, une décoloration cosmétique normale ou un entretien inadéquat du produit. La présente garantie ne couvre aucun dommage ou ni défaillance de fonctionnement si le produit a été désassemblé ou altéré, s'il a été endommagé suite à une exposition à l'eau ou autre liquide, s'il n'a pas été utilisé en conformité avec les directives contenues dans la documentation l'accompagnant ou s'il a été endommagé accidentellement ou intentionnellement.

La présente garantie ne couvre pas les pièces suivantes, qui pourraient avoir été fournies avec l'appareil : pièces en plastique, pièces en verre, contenants en verre, contenants en céramique, hélice coupante/passoire, filtres ou surfaces antiadhésives. Ce produit est conçu pour une utilisation domiciliaire familiale. La présente garantie deviendra nulle et non avenue si le produit est utilisé à des fins commerciales ou à des fins autres qu'une utilisation domiciliaire familiale.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages particuliers, accessoires ou indirects dus au non-respect des clauses implicites ou explicites de la garantie. Toute responsabilité se limite au montant du prix d'achat du produit. Toute garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est rejetée, sauf dans la mesure où cela est interdit par la loi, auquel cas une telle garantie ou condition sera limitée dans le temps à la période de la présente garantie. La présente garantie vous confère des droits juridiques précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits selon l'endroit où vous résidez. Certains états ou provinces n'autorisent pas les limitations sur les garanties implicites ou dommages particuliers, accessoires ou indirects, par conséquent, les limitations susmentionnées pourraient ne pas vous concerner.

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 12 14-07-04 10:46 AM

TO RETURN FOR SERVICE:

1. Securely package and return the product PREPAID to:
   FORMULA BRANDS INC.
   9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

NOTE: We recommend you insure your parcel for your protection.

2. Please enclose your name, return address, postal code, telephone number and a description of the defect.

3. To ensure prompt 'In-Warranty' service , be sure to include a proof of purchase (a copy of your store receipt).

4. For repairs not covered under warranty, you will be advised of the cost of the repair in advance, and upon receipt of your cheque or money order the repairs will be completed and the product returned to you.

If at any time you order parts or inquire about service, please quote the "MODEL NUMBER" stamped on the appliance nameplate.

For assistance regarding this appliance, please call
1-877-244-1110
between 9:00 am and 5:00 pm (EST) Monday to Friday
Or write
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker and designs are trademarks of General Mills used under license.

RETOUR POUR SERVICES OU RÉPARATIONS :

1. Emballez soigneusement l'appareil et retournez-le, PORT PAYÉ, à :
   FORMULA BRANDS INC.
   9033 Leslie Street Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

REMARQUE : Pour la protection du produit, nous vous recommandons d'assurer le colis.

2. Assurez-vous de mettre dans le colis votre nom, votre adresse de retour, le code postal, votre numéro de téléphone et une courte description du problème.

3. Afin d'obtenir un prompt service couvert par la garantie, assurez-vous de joindre au colis une preuve d'achat (votre reçu de caisse ou sa copie).

4. Pour les réparations non couvertes par la garantie, nous vous ferons savoir à l'avance le prix de la réparation, et après avoir reçu votre chèque ou votre mandat-poste, l'appareil sera réparé et vous sera expédié.

Si, à tout moment, vous voulez commander des pièces ou poser des questions au sujet du service, veuillez spécifier le « NUMÉRO DU MODÈLE », tel qu'indiqué sur sa plaque signalétique.

Si vous avez des questions à propos de cet appareil, veuillez appeler le
1-877-244-1110
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 (HNE)
Ou écrivez à
FORMULA BRANDS INC.
9033 Leslie Street, Unit #1, Richmond Hill, Ontario L4B 4K3

© General Mills. Betty Crocker et ses modèles sont des marques de commerce de General Mills utilisées sous licence.

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 13 14-07-04 10:46 AM

REPLACEMENT PARTS

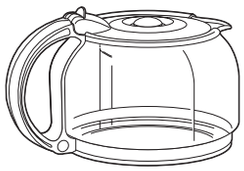

Carafe

Permanent Filter

Removable Filter Basket

PLEASE WRITE MODEL NUMBER HERE: _____

PART	QTY	PRICE	TOTAL
Carafe		$6.99	
Permanent Filter ☐WHITE ☐BLACK		$4.99	
Removable Filter Basket ☐WHITE ☐BLACK		$4.99	
TOTAL			
SHIPPING AND HANDLING TO CANADA:			$9.00*
SHIPPING AND HANDLING TO USA:			$15.00*
SUBTOTAL			
ADD 13% H.S.T. – CANADA ONLY			
		TOTAL	

If you would like to order replacement or spare parts for this appliance, please complete and mail this form, along with a cheque or money order made payable to: FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. - Parts Department
9033 Leslie Street, Unit #1
Richmond Hill, Ontario
L4B 4K3

NAME

ADDRESS

CITY PROVINCE POSTAL CODE

Prices are subject to change without notice.

PLEASE NOTE: WHEN ORDERING FROM USA, AN 'INTERNATIONAL' MONEY ORDER MUST BE USED.

* Shipping costs may vary based on fuel surcharges and postage rates. Please call toll-free 1-877-244-1110 or email customerservice@formulabrands.com to confirm shipping and handling charges.

Allow 3 to 6 weeks for delivery.

BC-1723
07/14

PIÈCES DE RECHANGE

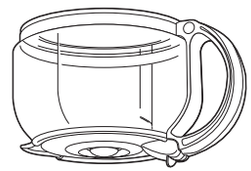

Carafe

Filtre réutilisable

Porte-filtre amovible

VEUILLEZ INSCRIRE LE NUMÉRO DE MODÈLE ICI : _____

PIÈCE	QTÉ	PRIX	TOTAL
Carafe		6,99 $	
Filtre réutilisable ☐BLANC ☐NOIR		4,99 $	
Porte-filtre amovible ☐BLANC ☐NOIR		4,99 $	
TOTAL			
FRAIS D'ENVOI POUR LE CANADA :			*9,00 $
FRAIS D'ENVOI POUR LES É.-U. :			*15,00 $
TOTAL PARTIEL			
AJOUTER 13 % DE TVH - CANADA SEULEMENT			
TOTAL			

Si vous voulez commander des pièces de rechange pour cet appareil veuillez remplir et envoyer le formulaire ci-dessous, en y joignant un mandat libellé à l'ordre de : FORMULA BRANDS INC.

FORMULA BRANDS INC. - Service des pièces
9033 Leslie Street, Unit #1
Richmond Hill, Ontario
L4B 4K3

NOM _____

ADRESSE _____

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

Les prix peuvent changer sans préavis.

REMARQUE : LORSQUE VOUS COMMANDEZ DES É.-U., VOUS DEVEZ JOINDRE UN MANDAT INTERNATIONAL (BANCAIRE OU POSTAL).

* Les coûts d'expédition peuvent varier selon les suppléments pour le carburant et les tarifs d'affranchissement. Veuillez appeler le numéro sans frais 1 877 244-1110 ou envoyer un courriel au customerservice@formulabrands.com pour confirmer les frais d'envoi.

Veuillez prévoir 3 à 6 semaines pour la livraison.

BC-1723
07-2014

BC-1723 Coffee U&C-2014.indd 14 14-07-04 10:46 AM